


取扱説明書

本製品について

Beloader は、Beloader の開発チームが手掛けた初の PS5 ゲーム用アダプターです。本製品を使用することで、XIM APEX、ReaSnow S1、Cronus Zen、CronusMax 等の USB デバイスや、各種純正コントローラーで PS5 のゲームをプレイすることができます。

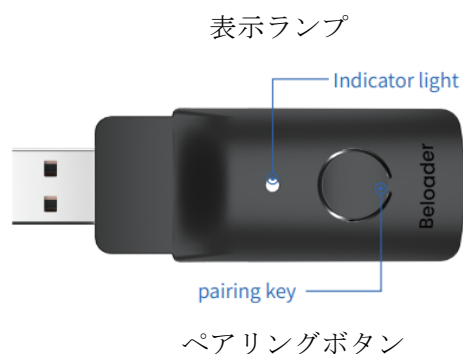

Beloader 設定チュートリアル

・準備：

1. PS5 を有線または無線で Wi-Fi ルーターに接続します。※ネットワークの接続を安定させるため、PS5 はインターネットに有線接続することを強く推奨します。
2. PS5 で PSN アカウントにログインします。
3. ネットワークが正常であることを確認してください。コンソールで、[設定] > [ネットワーク] > [接続状況] > [インターネット接続を診断] の順に選択します。
4. PS5 で、[設定] > [システム] > [リモートプレイ] > [リモートプレイを有効にする] の順に選択すると、リモートプレイが有効になります。

注記：Beloader を初めてお使いになる場合、挿入して使用する前に PC (Windows) でセットアップを行なわなければいけません。

Beloader 設定チュートリアル


1. 公式ウェブサイト (www.beloader.com) から「Beloader Manager」をダウンロードし、解凍します。

名称	修改日期	类型	大小
Beloader Manager20211021	2021/10/21 20:33	文件夹	

2. フォルダを開き、「BeloaderManager.exe」をダブルクリックします。

BeloaderManager.exe	2021/10/21 20:33	应用程序	101,829 KB
---------------------	------------------	------	------------

3. 以下の図の通り、「Beloader Manager」ソフトウェアが開きます（ページ下部のボタンで言語を切り替えられます）。

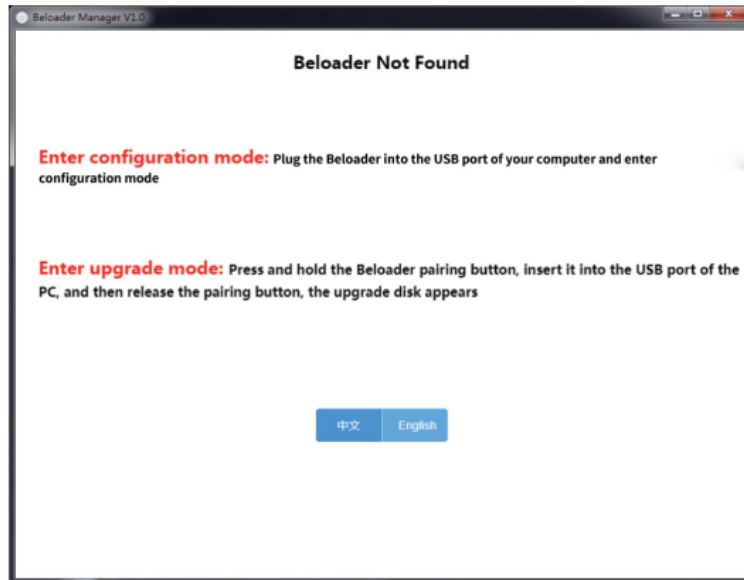

設定モードを起動：Beloader を PC の USB ポートに差し込むと設定モードが起動します。

アップデートモードを起動：Beloader のペアリングボタンを押したまま PC の USB ポートに差し込んでからボタンを離すと、アップデートディスクが表示されます。

4. Beloader を PC の USB ポートに差し込むと設定モードが起動します。

5. 設定モードが起動したら、「Beloader Manager」ソフトウェアの画面が以下の様に表示されます。

PS5 を Wi-Fi またはケーブルでネットワークに接続してください。

ネットワークの接続を安定させるため、PS5 はインターネットに**有線接続**することを強く推奨します。

Beloader Manager V2.0

Please connect PS5 via WIFI or cable network
To avoid PS5 network instability
We strongly recommend that PS5 consoles have a **wired connection** to the Internet

- 1 Plug the Beloader into the USB port of your computer and enter configuration mode
- 2 [Click here to set up your PSN account](#)
Enter the same PSN account and password you used to log into PS5, After successful login, copy and paste the "Full URL" in the bottom.
- 3
Website style is "https://remoteplay.dl.playstation.net/*****"
- 4 [Click here after pasting successfully](#)
- 5 Please input the wifi account and password of the same network adapter as the PS5 console
WIFI account :
WIFI password:
- 6 PS5 console eight-digit matching code
Choose from the ps5 system (Settings > System> Remote Play (**Enable Remote Play**) > Link Device)

Please fill in the eight digits displayed, the format is: 12345678
- 7 [Click save](#)

① **Beloader** をパソコンの **USB** ポートに差し込むと設定モードが起動します。

② [こちらをクリックして PSN アカウントをセットアップ](#)

PS5 のログインに使用しているものと同じ PSN アカウントとパスワードを入力してください。

③

ログインに成功したら、「https://remoteplay.dl.playstation.net/...」となっている URL 全体をこの空欄にコピーしてください。

④ [URL を貼り付けたらこちらをクリック](#)

⑤ **PS5** が接続されているものと同じネットワークの **Wi-Fi** のアカウントとパスワードを入力してください。

Wi-Fi アカウント :

Wi-Fi パスワード :

⑥ **PS5** の **8** ケタのペアリング番号を入力してください。

ペアリング番号は、**PS5** で [設定] > [システム] > [リモートプレイ] (**リモートプレイを有効にする**) > [機器をリンク] の順に選択すると確認できます。

入力例 : 12345678

⑦ [クリックして保存](#)

6. 「Beloader Manager」ソフトウェアが上の図の表示になったら、各指示に従って設定を行います。設定が全て完了したら **Beloader** を PC から抜きます。(Beloader は 2.4GHz の Wi-Fi ネットワークに接続されています。)

コンソールへの接続

1. ジョイパッド、ReaSnow、XIM、Cronus 等の周辺機器を Beloader に接続します。
2. 次に、Beloader を PS5 の USB ポートに差し込みます（PS5 背面の USB ポートに差し込むことを推奨）。
3. 最初は表示ランプが青色に点滅します。これは Wi-Fi ルーターに接続中であることを示しています。




4. 次に表示ランプが緑色に点滅します。これはリモートプレイに接続中であることを示しています。



5. リモートプレイへの接続が成功すると表示ランプが緑色に点灯し、PS5 の画面には以下の情報が表示されます。

これで設定は完了です。

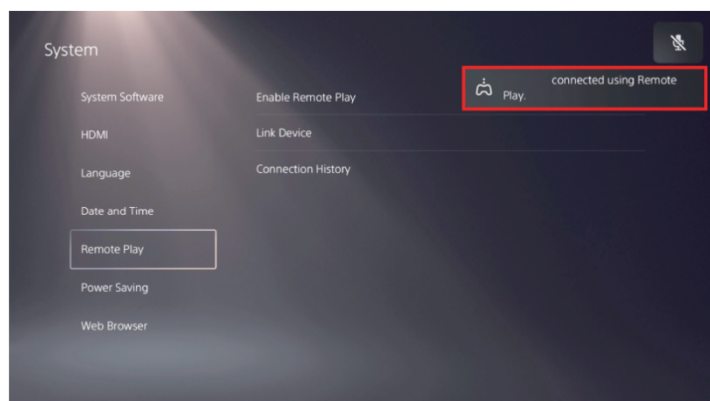

システム

システムソフトウェア

HDMI

言語

日付と時刻

リモートプレイ

省電力

リモートプレイを有効にする

機器をリンク

接続履歴

リモートプレイで接続されました

ウェブブラウザ

Beloader アップデートチュートリアル

1. PC で www.beloader.com からファームウェアをダウンロードし、「update.bin」ファイルを解凍しておきます。
2. Beloader のペアリングボタンを押したまま Windows PC の USB ポートに差し込んでからボタンを離すと、アップデート Beloader ディスクが表示されます。
3. 手順 2 で表示された「Beloader (H:)」というディスク内にある「update.bin」ファイルを、手順 1 で解凍した「update.bin」ファイルで上書きします。

より詳細なチュートリアルは www.beloader.com でご確認ください。

注記：

1. 一度設定が完了したら、**PSN** アカウントや **Wi-Fi** の変更が無い限り、次回から **Beloader** を使用する際は設定をする必要はありません。
2. 接続に失敗した場合、**Beloader** は自動的に再接続を試みます（それでも接続に失敗した場合は、ペアリングボタンを押して手動で再接続を行なってください）。
3. **Beloader** を外したら、リモートプレイの接続が解除されたことが **PS5** に表示されるまで待ち、再度 **Beloader** の電源を入れてください。
4. 設定後は、充電器等の電源装置に差し込んでいただけます。
5. **PS5** とルーターとの接続方法の違いによる接続性能の違いは以下の通りです：



有線接続



Wi-Fi 6 または 5G



Beloader の表示ランプのパターン		
・パターン	・状態	・対処方法
青色が 2 回ずつ点滅 	Wi-Fi パラメータ未入力	ソフトウェアで正しくリセットしてください
緑色が 2 回ずつ点滅 	PSN パラメータ未入力	ソフトウェアで正しくリセットしてください
青色と赤色が交互に点滅 	Wi-Fi 接続失敗	① ペアリングボタンを押し、表示ランプが青く点灯 (or 点滅) したらペアリングを再試行してください
青色と緑色が交互に点滅 	ホストが見つからない	① ペアリングボタンを押し、表示ランプが青く点灯 (or 点滅) したらペアリングを再試行してください
緑色と赤色が交互に点滅 	ホスト登録失敗	① ペアリングボタンを押し、表示ランプが青く点灯 (or 点滅) したらペアリングを再試行してください
赤色と緑色と青色が交互に点滅 	ホスト接続失敗	① ペアリングボタンを押し、表示ランプが青く点灯 (or 点滅) したらペアリングを再試行してください
白色点滅 	ホストの接続が解除された、または異常	① ペアリングボタンを押し、表示ランプが青く点灯 (or 点滅) したらペアリングを再試行してください
緑色点灯 	接続成功	